
RondoRex w21

Llegrand[®]

NT 29 17 54 02

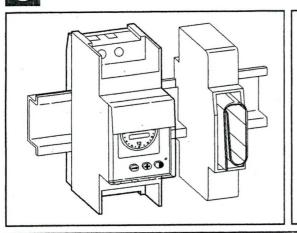


	036 84	036 85	036 86	94 41 78
Alimentation:	230V~	120V~	24V~	12V DC
Frequence:	50/60Hz			
Consommation:	0,6VA			
Contact de sortie:	1 contact inverseur 10A 250V~μ cos φ = 1			
	Fluo compencé parallèle non autorisé			
Précision de l'horloge:	±2,5s/d			
	conducte	ur rigides	fils souples	
Capacité des bornes:	1 à 4 mm²		0,5 à 2,5 mm ²	
Capacité:	28 programmes			
Réserve de marche:	20h			
Température de stockage:	-10°C à +60°C			
Température d'utilisation:	0°C à +55	5°C		


Précautions d'emploi


- La fiabilité de fonctionnement et la sécurité électrique ne sont garantis que si le produit a été installé dans les conditions qui lui ont été spécifiées (montage sur tableau de distribution) et avec l'ensemble des accessoires qui lui sont associés.
- · La pose et le montage de ce produit doivent être assurés par une main d'oeuvre spécialisée.
- Si l'interrupteur horaire est installé à côté de produits émettant de la chaleur et pouvant provoquer une élévation de température supérieure à 55°C, prévoir un espace libre entre l'interrupteur horaire et les produits émettant de la chaleur. On peut aussi utiliser un module d'espacement (½ module: ref 044 40 1 module: ref 044 41).


Fonctionnement

Le RondoRex w21 est un interrupteur horaire, hebdomadaire, à affichage digital, montage sur rail, età 4 programmes max. par jour. Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit. A chaque jour on affecte un ou plusieurs programmes. Le programme établi pour un jour peut être répété automatiquement le jour suivant. La durée de commutation minimale est de 1 minute. La mémoire est permanente mais les programmes peuvent être modifiés à tout moment. Les programmes sont visualisés sur un cadran composé de segments représentant 15 minutes chacun. Affichage digital de l'heure et des jours de la semaine.

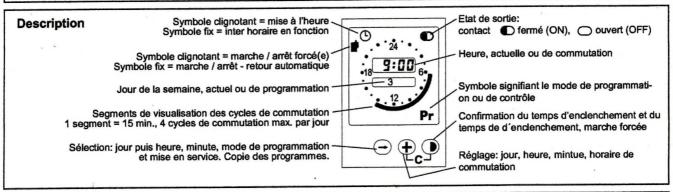

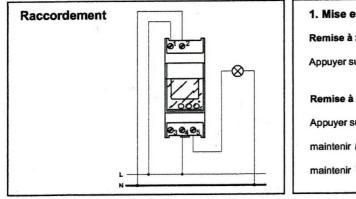

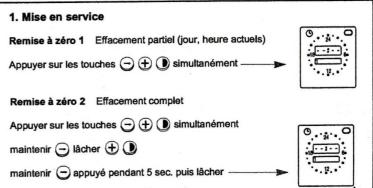

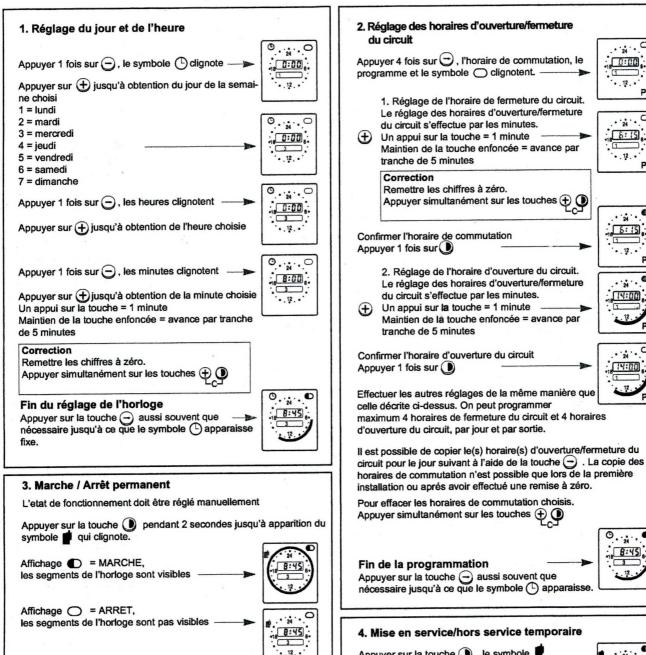

Appuyer 1 fois sur jusqu'à apparition au choix Affichage = MARCHE, les segments de l'horloge sont visibles Affichage = ARRET, . 24 les segments de l'horloge sont pas visibles 18 8:45 6 Fin du mode permanent Appuyer sur la touche pendant 2 secondes jusqu'à apparition du symbole .

Panne secteur

En cas de panne secteur les segments de l'horloge dignotent.



4. Mise en service/hors service temporaire
Appuyer sur la touche , le symbole apparaît et au choix suivant le mode dans lequel vous vous trouvez
affichage de
affichage de
Au prochain horaire programmé l'horloge reprend son cycle normal.

0

Pr

0

Pr

0

24 . 0:00;

24 .

8: 15 6:

. · 24 · . ©

. 12.

14:00

14:00

O . .. 8:45

5. Réglage horaire été-hiver

Appuyer 2 fois sur 🕞 , le symbole 🕒 et l'heure clignotent Appuyer sur (+) jusqu'à obtention de l'heure désirée (heures)

Appuyer 1 fois sur

Appuyer sur 🛨 jusqu'à obtention de l'heure désirée (minutes)

Fin du changement d'heure Appuyer 8 fois sur

jusqu'à apparition du symbole


fixe.

- Schaltuhr
- Schaltuhr
 Interrupteur horaire
 Time switch
 Time switch
 Tijdschakeiklok
 Interruttore orario
 Interruptor horario
- KontakturKytkinkello Koplingsur
- KopplingsurInterruptor horário

036 84, 036 85, 036 86

口 legrand®



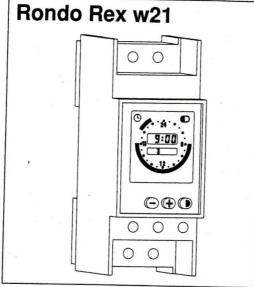


10A 250 V \sim µ cos. φ = 1		
20 h	R	
24 h 7d	(L)	
	4 x	



Achtung!


Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Fachkräfte erfolgen.

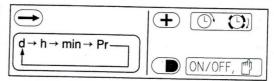



Reset Remise à zéro Reset to zero Reset Messa a zero Puesta a cero Reset Nollaus Reset til 0 Rensning av minnet

Reposição a zero

- gleichzeitig drücken
- appuyer sur les 3 touches simultanément
- press simultaneously
- alle 3 toetsen gelijktijdig indrukken premere i 3 pulsanti contemporaneamente
- pulsar sobre las 3 teclas simultaneamente
- + tryk på alle 3 knapper samtidig
- painetaan samanaikaisesti
- Trykk samtidig
- tryck på dessa 3 knappar tillsammans.
- carregar nas 3 teclas simultaneamente

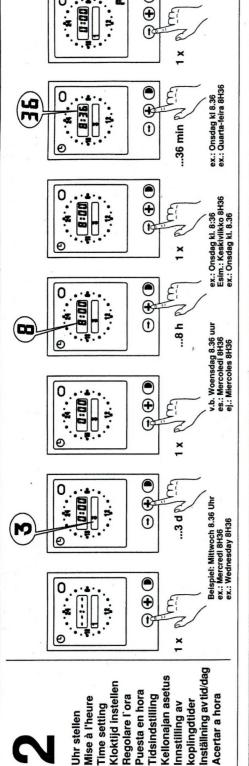

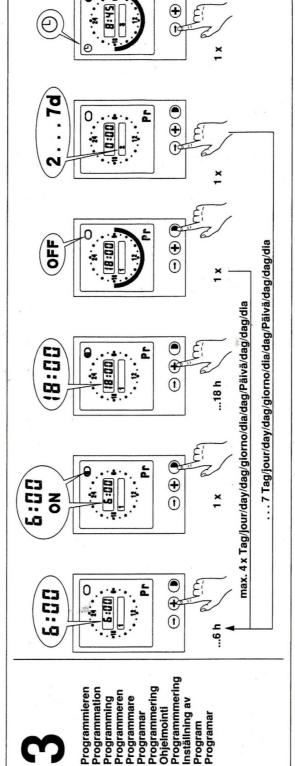


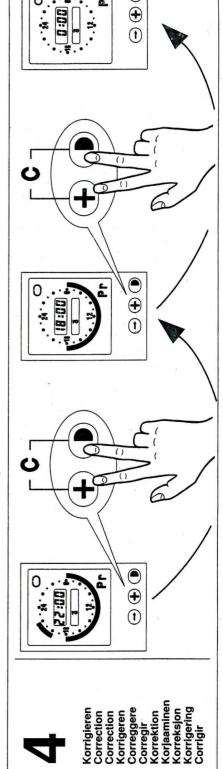

Korrigieren

Correction Korrigeren

Correction

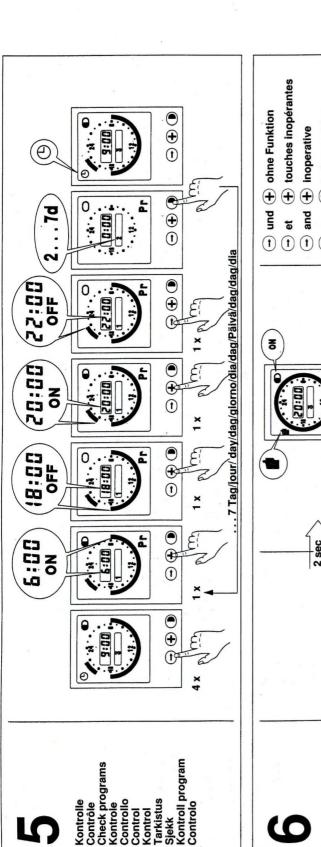

+ pulsanti non operanti + teclas desactivadas + teclas inoperantes + ute av funksjom + buiten werking + ingen funktion + eivät käytössä + urfonktion vid permanent till / frånslag och • t) t) **bo** (<u>t</u> (1) P 20:00 20:00 0 × × 2 sec 2 sec ●●● 20:00 . 83

Permanent indstilling Jatkuvasti päällekytketty

Marcha forzada


Marcia forzata

Kontinuerlig kopling Permanent till/frånslag


Marcha forçada

Marche ou arrêt forcé Continuous switching Kontinue ingeschakeld

Dauerstellung

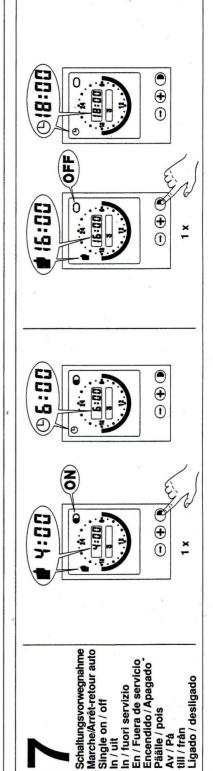

Single on / off

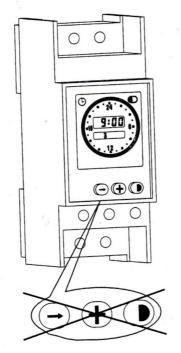

Bei Netzausfall blinkt der Segmentkranz.

Ohne Funktion.

Resetfunktion möglich.

En cas de coupure de courant, les segments du programme clignotent.

 ⊕ ⊕ touches inopérantes. mais remise à zéro possible.

On supply failure the segment indicator ring blinks.

Buttons inoperative.

Reset option possible.

Bij spanningsonderbreking knippert de segmentenaanduiding.

⊕ ⊕ ● Buiten werking.

Resetten is mogelijk.

In caso di interruzione di corrente, i segmenti di programma lampeggiano.

pulsanti non operanti, ma messa a zero possibile.

En caso de un corte de corriente, los segmentos de programa parpadean.

⊕ ⊕ teclas inoperantes pero

posible puesta a cero.

Ved netudfald blinker segmentkransen.

→ → Ingen funktion ved tryk på én knap.

Reset funktion mulig.

Käyttöjännitekatkon jälkeen näyttörengas vilkkuu.

→ → ● eivät käytössä.

Laite voidaan nollata.

Ved strombrudd blinker segment indikator-ringen.

→ → • knappene ute av funksjom.

Reset mulig.

Segment blinkar vid spänninsbortfall.

⊕ ⊕ ⊕ dessa 3 knappar är urfunktion.

Rensning av minnet är dockfunktion.

No caso de corte de corrente, os segmentos de programa piscam.

 ⊕ ⊕ teclas desactivadas mas a reposição a zero é possivel.